




CZ - Návod k používání:

Návod k přípravku KS-123 Nastavovač úhlu nožů

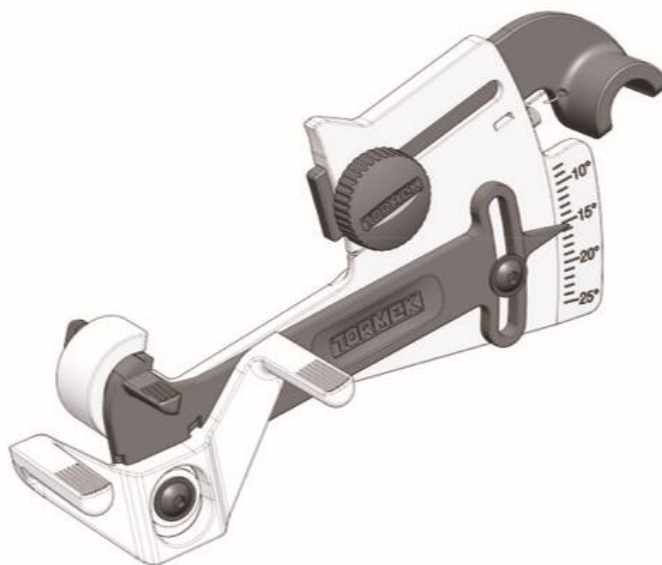


PATENT

Všechny patenty na
webu [tormek.com/
patents](http://tormek.com/patents)

Kompatibilita

Kompatibilní s bruskou Tormek T-8 a Tormek T-4, stejně jako se staršími bruskami s univerzální podpěrou. Vždy používejte v kombinaci s jedním z Tormek přípravků na nože.

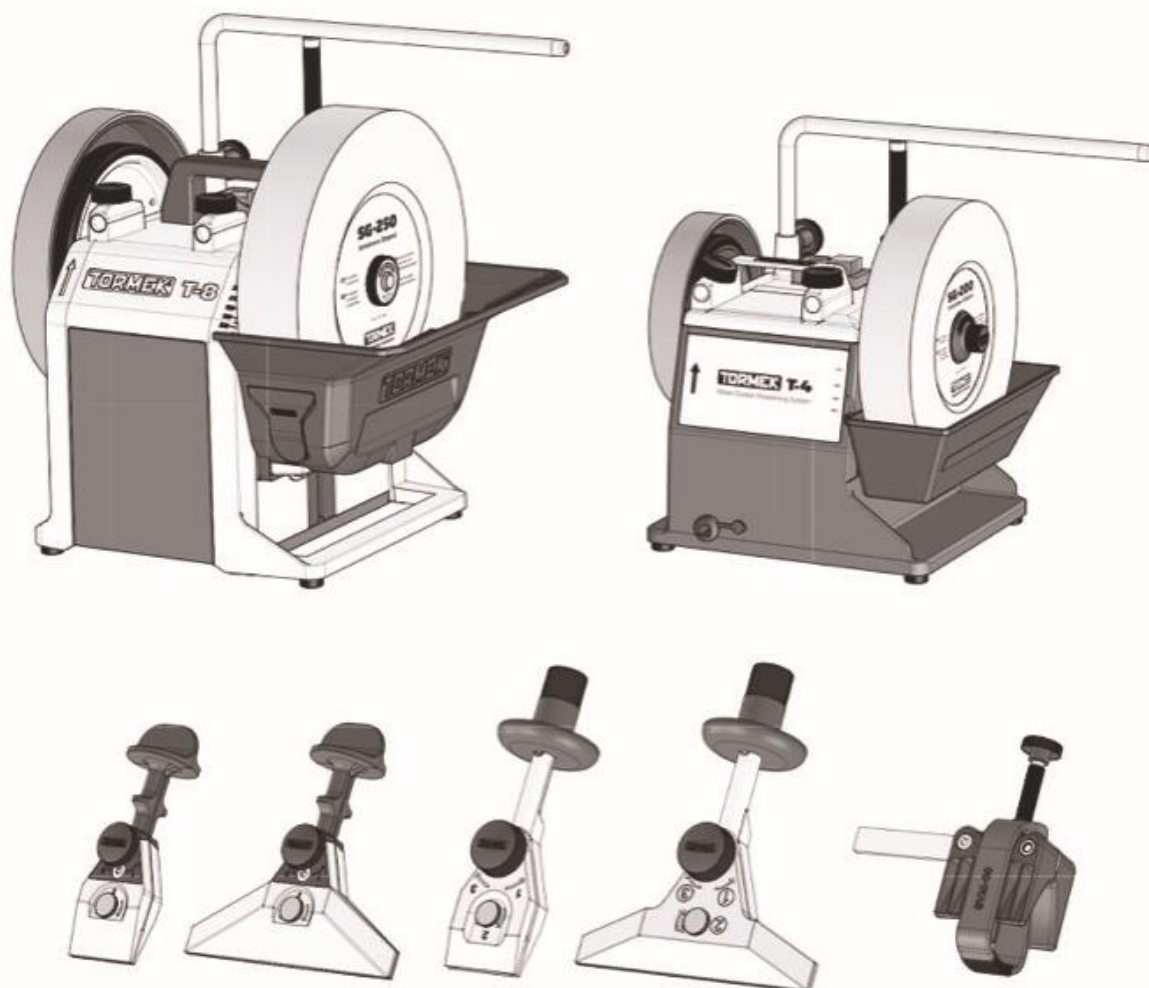


- KJ-45 Centrovací přípravek na nože
- KJ-140 Široký centrovací přípravek na nože
- SVM-45 Přípravek na nože
- SVM-140 Přípravek na dlouhé nože
- SVM-00 Přípravek na velmi krátké nože (společně s přípravkem KJ-45 nebo SVM-45)


Instruktažní video



Tip! Naskenujte QR kód a podívejte se na instruktážní video, jak používat přípravek KS-123 Nastavovač úhlu nožů

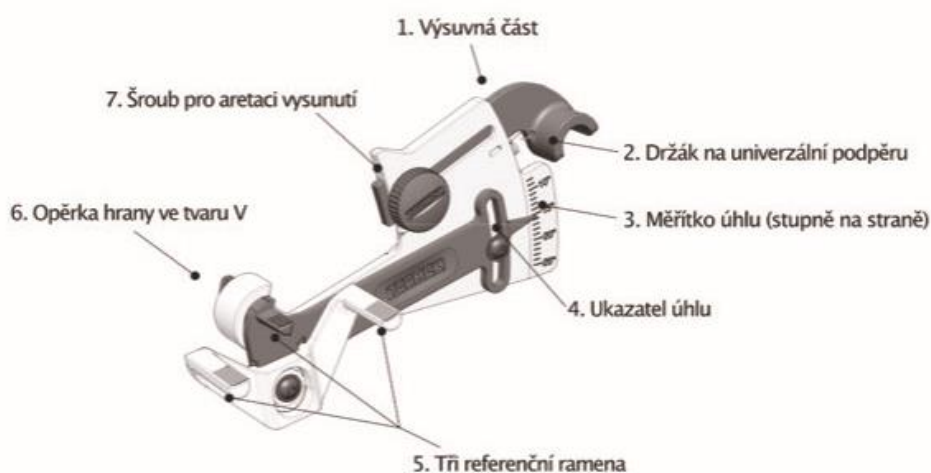


Příprava

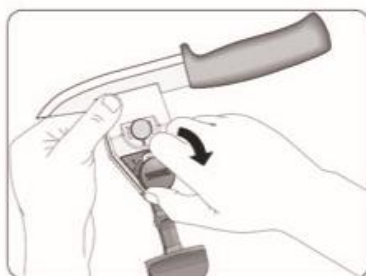

1. Podle instrukcí upevněte nůž do přípravku na nože a odložte stranou.




2. Ujistěte se, že šroub pro aretaci vysunutí (7.) a dva aretační šrouby univerzální podpěry jsou uvolněné.

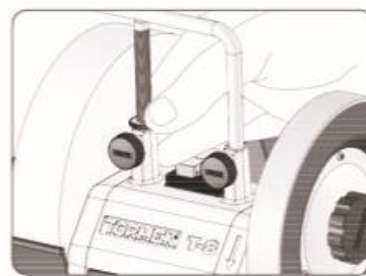

3. Spusťte univerzální podpěru o něco níže než si myslíte, že budete potřebovat, protože bude jednodušší nastavit úhel zvednutím univerzální podpěry. Aretační šrouby univerzální podpěry nechte stále povolené.

Návod

1. Nasaďte přípravek KS-123 Nastavovač úhlu nožů na brusku Tormek

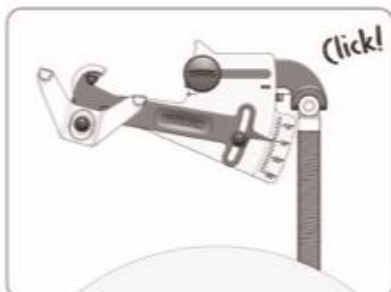

Upevněte přípravek KS-123 k univerzální podpěře zacvaknutím držáku na univerzální podpěru (2.).



Tři referenční ramena (5.) by měla ležet nad brusným kotoučem, ale v této poloze nemusí být všechna v kontaktu s brusným kotoučem.



Poznámka! Bruska by měla být vypnutá během celého procesu nastavování.

2. Nastavte opěrku hrany nastavovače úhlu tak, aby odpovídala vašemu noži



Vložte čepel nože s **vystředěným** ostřím do opěrky hrany ve tvaru V (6.) i s přípravkem na nože na **pravou** stranu nastavovače úhlu.

Nůž posuňte dopředu spolu s výsuvnou částí (1.) a nastavte doraz přípravku na nože proti univerzální podpěře.

Ujistěte se, že plochá část dorazu nože dosedá na podpěrnou lištu (jako když brousíte) a utáhněte šroub pro aretaci vysunutí (7.) s vysunutou výsuvnou částí (1.).

Nyní je přípravek KS-123 Nastavovač úhlu nožů je nyní nastaven tak, aby odpovídal vašemu noži upevněnému v přípravku na nože. Položte přípravek na nože s nožem na stranu.




Poznámka! Dávejte pozor, abyste nůž neposunuli proti brusnému kotouči.

Poznámka! Pokud z nože odeberete hodně materiálu, možná budete muset tento krok před konečným ostřením zopakovat, protože úhel se mění se změnou vzdálenosti od univerzální podpěry k vrcholu.

3. Nastavení úhlu



1. Položte jeden prst na každé ze tří referenčních ramen (5.) a lehce zatlačte. Zvedněte univerzální podpěru, dokud ukazatel úhlu (4.) nebude ukazovat na požadovaný úhel ostření na měřítku úhlů (3.). V tomto kroku se ujistěte, že všechna tři vodorovná ramena spočívají na brusném kotouči.

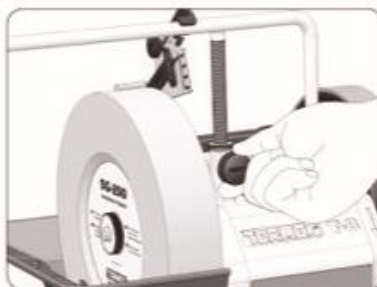

2. Po zvednutí univerzální podpěry tak, aby ukazatel úhlu ukazoval na požadovaný úhel ostření, zajistěte aretační šrouby univerzální podpěry a sejměte přípravek KS-123 z univerzální podpěry.



3. Univerzální podpěra je nyní nastavena na správnou výšku pro požadovaný úhel nože v přípravku na nože a Vy můžete začít brousit Váš nůž.
Přípravek KS-123 je samonastavovací podle průměru brusného kotouče.

Poznámka! Pokud je univerzální podpěra nastavena příliš nízko, tak tři referenční ramena (5.) nebudou schopna dolehnout na brusný kotouč. V tomto případě zvedněte univerzální podpěru, až se dvě krajní ramena opírají o brusný kotouč, a začněte znovu tímto krokem.

